



CS@TECHONLINE.COM  
TECHONLINE.COM

## MANUAL DO USUÁRIO ENÇOSTO DE CABEÇA ACOPLÁVEL EMBORRACHADO



TODAS AS IMAGENS DESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

 @TECHONLINE


 @TECHONLINEOFICIAL

 @TECHONLINE

## MANUAL DO USUÁRIO


### Conteúdo

#### Encosto de cabeça acoplável Emborrachado 07" dvd



- 01 Encosto de cabeça
- 01 Controle remoto
- 01 Manual do usuário
- 01 Cabos AV (P2 / AV IN Não incluso)
- 01 Suporte acoplável
- 06 Pares de base plástico para haste

#### Encosto de cabeça acoplável Emborrachado 07" monitor




- 01 Encosto de cabeça
- 01 Controle remoto
- 01 Manual do usuário
- 01 Suporte acoplável
- 06 Pares de base de plástico para haste

## INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efetuada por um profissional capacitado.

### Diagrama da conexão

- \* Remova o encosto de cabeça original;
- \* Teste o encaixe de encosto de cabeça e faça o ajuste apropriado para garantir boa fixação;
- \* Efetue a instalação do positivo e negativo, que acompanha o encosto, na função pós chave do veículo;
- \* Passe o fio por dentro do banco corretamente até o encosto.
- \* Retorne o encosto ao banco já com o suporte fixado. Tenha certeza que os conectores sejam exatamente do modelo adquirido.
- \* Conecte o encosto de cabeça e utilizando um alicate, fixe firmemente o parafuso de ajuste localizado no centro do suporte;
- \* Antes de finalizar a instalação, garanta que as conexões esteja, bem feitas e funcionando.
- \* Cada encosto possui tipo específico de cabo, de acordo com as suas funções. Verificar o diagrama de cabos e conexões.
- \* Utilize fita isolante para a fixação dos terminais.

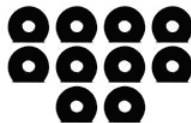

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ENCOSTO DE CABEÇA 7" DVD

Mídia: DVD, SVCD  
Sistema: PAL/NTSC  
Tela: 7"  
Resolução: 720X480px  
Áudio: Mp3  
Imagem: JPG  
Vídeo: AVI (Dvix, Xvid), MPEG1, MPEG2, RMVB, MP4. (Version 1 OR Standard)

Vídeo: 1.0VP-P (750OHM)  
Frequência: 20Hz - 20KHz  
Ruído ratio: 90DB  
Distorção: <0.01%

Operação: -10°C TO + 55°C  
Tensão: 12V DC / 1.5A  
Corrente: 18W

Output: áudio estéreo, Av vídeo  
Input: SD I MS I MMC Card (Except monitor-slave)  
USB (Except monitor-slave)  
Áudio / Vídeo RCA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ENCOSTO DE CABEÇA 7" MONITOR

Sistema: PAL/NTSC  
Tela: 7"  
Resolução: 720X480px

Vídeo: 1.0VP-P (750OHM)  
Frequência: 20Hz - 20KHz  
Ruído ratio: 90DB  
Distorção: <0.01%

Operação: -10°C TO + 55°C  
Tensão: 12V DC / 1.5A  
Corrente: 18W

Input: Áudio / Vídeo RCA

## ORIENTAÇÕES E PRECAUÇÕES

- \* Não operar o vídeo do encosto de cabeça enquanto estiver dirigindo;
- \* Não tente desmontar ou consertar o encosto de cabeça. Isso implica na perda da garantia;
- \* Utilize apenas pano umedecido com água para limpeza da tela. A utilização de produtos abrasivos danificará o seu produto, perdendo a garantia.
- \* Os LCDs são propensos a ponto de brilho (fantasmas) dependendo da luminosidade ambiente.
- \* O modelo monitor pode apresentar uma leve diferença de imagem em relação ao modelo USB/SD.
- \* Tensão operacional deve sempre manter-se em 12V DC (+/- 2.5V). Em caso de não funcionamento, verifique o fusível no fio vermelho.
- \* Manter a mídia longe da luz direta do sol ou temperatura alta por um longo período de tempo.
- \* Temperaturas abaixo de -10°C podem embaçar a tela de LCD. Nesse caso, utilize o aquecedor interno para manter a temperatura interna do veículo dentro do aceitável.

## NOTAS

- \* Recomenda-se a instalação por profissional da área autoelétrica.
- \* Trocas devem ser efetuadas no estabelecimento da compra.
- \* A garantia deste produto é válida por 6 meses a partir de sua data de compra pelo consumidor e somente mediante a apresentação de nota fiscal. Não estão inclusos na garantia os seguintes casos:
  - (a) Problemas devido a má instalação;
  - (b) Modificação do sistema sem permissão;
  - (c) Danos artificiais ou perdas de partes.

## TABELA DE CABOS POR ENCOSTO

	DVD	MONITOR
Cabo de alimentação	Sim	Sim
Cabo de entrada de vídeo	Sim	Sim
Cabo de alimentação e 2 entradas de vídeo	Não	Sim
Saída de áudio	Sim	Não
Cabo P2 de entrada de áudio e vídeo	Não	Não
Cabo P2 de saída de áudio e vídeo	Não	Não

## TABELA DE COMPATIBILIDADE

	DVD	MONITOR
DVD I DVD-R I DVD-ROM	Sim	Não
CD I CD-R I CD-RW I VCD	Sim	Não
USB I SD I MS I MSD	Sim	Não
Mp3 I WMA	Sim	Não
JPG	Sim	Não
AVI (Dvix, Xvid)	Sim	Não
MPEG1 I MPEG2	Sim	Não
MP4, STANDART OU Versão 1	Sim	Não
MP4, (MPEG4)	Não	Não
RMVB	Sim	Não

Para que seja possível o funcionamento do arquivo de vídeo no encosto TECH ONE, o cliente deverá seguir algumas regras de compatibilidade especificadas na embalagem, no manual do produto.

Todos os formatos devem respeitar a resolução de 720x480 que é o tamanho da tela. Existem programas gratuitos no mercado que efetuam a conversão do arquivo para a extensão compatível, porém, a Tech One não se responsabiliza por quaisquer danos ocasionados pelo download ou instalação do programa em seu computador.

Exemplo de programas gratuitos: FormatFactory, Any Video Converter. (Entre outros).  
Exemplo de programas pagos: Any Video Converter Professional, WinAVIVideoConverter.  
Informações essas extraídas da página do GOOGLE.


Todos os programas sugeridos são de caráter explicativo.

A Tech One não tem vínculo algum com as empresas citadas. Desde já, agradecemos pelo contato e pela preferência.



Idiomas osd/sistema: seleção do idioma  
 Língua da legenda  
 Língua do menu  
 Língua do áudio

Observações: opção de idioma e configuração de som devem estar disponíveis no dispositivo que está sendo executado. Caso o dispositivo não ofereça essa opção, torna-se inutilizável essa função.

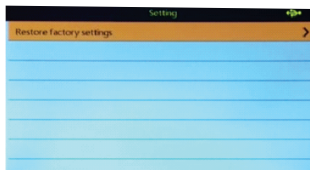

Configuração quando conectado o dispositivo USB.



Imagem quando está com o MP3 funcionando.

### FUNÇÕES DO MENU ENCOSTO MONITOR



Ajuste do contraste do monitor



Ajuste da cor do monitor



Configuração da entrada de vídeo.



Idiomas osd/sistema: seleção do idioma  
 Língua da legenda  
 Língua do menu  
 Língua do áudio

\* A porta USB do dispositivo pode ser utilizada para carregar seus aparelhos telefônicos, Mp3 Players, entre outros.


### ENCOSTO DE CABEÇA 7" DVD

BOTÃO	DESCRIÇÃO
Power	Pressione o botão <b>power</b> para ligar e desligar o aparelho
Play / Pause	Pressione uma vez o botão play/pause para play e pressione novamente. Para pausar a mídia
	Toques leves: aumenta / diminui o volume; pressione o botão para retornar. Ao capítulo / faixa anterior ou avançar até o capítulo/faixa seguinte.
Menu	Permite os ajustes de contraste, brilho, cor, definição, matiz e outros Modos. Após ajustar os parâmetros, pressione a tecla <b>menu</b> ft para salvar e retornar ao menu principal.
Media	Ao clicar na media, escolha a opção desejada utilizando as setas. São elas: dvd, sd card e usb
Mode	Altere entre av1 e av2

### ENCOSTO DE CABEÇA 7" MONITOR

BOTÃO	DESCRIÇÃO
Power	Pressione o botão <b>power</b> para ligar e desligar o aparelho
	Toques leves para aumentar / diminuir as configurações do menu.
Menu	Permite os ajustes de brilho, cor, entre outros Modos. Após ajustar os parâmetros, pressione a tecla <b>menu</b> para salvar.
SYS	Acesso as configuração do dispositivo.
Flip	Altera angulação da imagem
Mode	Altere entre av1 e av2

### SETUP ENCOSTO DE CABEÇA 7" DVD

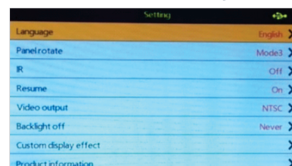

Sistema de tv: escolha entre as opções ntscc | pal m | auto (para correta configuração, Esta opção deve ser a mesma que o dispositivo conectado.

Obs: ntscc é a configuração padrão brasileira.

Power resume: mantenha sempre essa função ativada

Protect ecrã: mantenha sempre essa função ativada

Tipo de tv: selecione as opções 4:3 ps | 4:3 | 16:9. O padrão utilizado é 4:3 |

Código: vai sair do manual

Tipo de filme: vai sair do manual

Configuração: restaurar opção de fábrica