



# SVART

WWW.SVARTSOUND.COM

## RED T100



# SVART

cs@svartsound.com

Origin | origine | origen | origem: RPC.

Importado no Brasil por: Pangea World Business comércio, indústria, importadora e exportadora Ltda cnpj: 08.986.646/0004-44

Merely illustrative images | Imágenes meramente ilustrativas  
Images simplement illustratives | Imagens meramente ilustrativas

FUNÇÕES PRINCIPAIS.....	02
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.....	02
CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	02
FUNÇÃO DAS TECLAS.....	03
CONTROLES BÁSICOS.....	04
CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA.....	04
SELETOR DE MODO DE ÁUDIO.....	04
FUNÇÃO RÁDIO.....	04
FUNÇÃO AUX / USB / SD.....	05
INSTALAÇÃO.....	05
INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DO APARELHO.....	06
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	06



## 8. INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DO APARELHO.

Insira as alavancas fornecidas com a unidade nas ranhuras em ambos os lados da unidade até que elas se encaixem. Puxando as alavancas, é possível remover a unidade do painel.

## 9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
O rádio não liga	O cabo do alto-falante está desconectado. Conexão de baixa potência.	Verifique se todos os cabos de alimentação e de alto-falante estão conectados corretamente.
	O fusível está queimado.	Substitua o fusível.
	Instalação incorreta.	Somente efetue instalações no pós chave do veículo.
O rádio não emite som	Volume está ajustado no mínimo.	Ajuste o nível de volume.
	A fiação não é adequada.	Verifique a instalação da fiação
O rádio não funciona e as seleções automáticas da estação de rádio não funcionam.	O cabo da antena não está conectado ou o sinal está fraco demais.	Selecione a estação no modo manual, insira o cabo da antena firmemente.
O rádio está ligado, porém nenhuma faixa é reproduzida.	O formato do arquivo não é formato MP3.	Certifique-se de que as músicas armazenadas no cartão USB ou SD sejam em formato MP3.
O som não está regulado corretamente.	Está com a equalização desligada ou impropria para a música.	Acessar configurações apertando o botão principal e escolher a melhor opção.

\* Caso ocorra um problema que não esteja nessa tabela, contate o seu instalador.

## 6. FUNÇÃO AUX / USB / SD.


1. Esta unidade pode ler os arquivos encontrados no cartão USB / SD, conectando-os nos slots.
2. Quando estiver tocando as faixas do USB, o ícone USB é exibido no visor.
3. Quando reproduzir as faixas do cartão SD, o ícone SD exibido no visor.
4. Quando estiver utilizando um cabo aux P2, o ícone AUX será exibido no visor.
5. Pressione o botão de avanço rápido para ir para a próxima faixa e pressione retroceder para retroceder até a faixa anterior.
6. Quando o MP3 estiver tocando, pressione o botão numérico "1" para pausá-lo e reiniciá-lo pressionando "1" novamente.
7. Pressione o botão numérico "2" para ouvir os primeiros 10 segundos de cada música. Pressione novamente para cancelar.
8. Pressione o botão numérico "3" para iniciar ou cancelar a função de repetição. O ciclo é: REPETIR UMA (SOMENTE UMA ÚNICA FAIXA) "RPT1" > REPETIR TUDO, "ALL"
9. Pressione o botão numérico "4" para reproduzir todos os arquivos MP3 aleatoriamente. "RDN" Pressione novamente para cancelar. "ALL"
10. No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX / USB / SD, pressione para voltar 10 faixas de uma única vez. Mantenha pressionado para visualizar outras opções de pastas para reprodução.
11. No modo rádio sintoniza a estação armazenada. No modo AUX / USB / SD, pressione para avançar 10 faixas de uma única vez. Mantenha pressionado para visualizar outras opções de pastas para reprodução.

## 7. INSTALAÇÃO

Somente utilize antenas originais do veículo, a utilização de antenas não originais pode comprometer o bom funcionamento do produto.

A unidade possui caixa de bloqueio anti-roubo. Siga as instruções de instalação abaixo:

1. Empurre a placa de acabamento contra o chassi até encaixá-la.
2. Insira a unidade no painel e empurre a unidade no chassi de metal até que ela seja bloqueada.

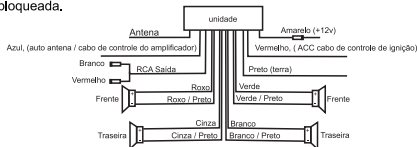

### ATENÇÃO

\* Antes de concluir a instalação da unidade, conecte a fiação, verifique se ela está conectada corretamente e se a unidade e o sistema funcionam corretamente.

\* O local de instalação não deve afetar as operações normais do motorista ou ferir os passageiros quando o carro for freado de repente.

## FUNÇÕES PRINCIPAIS

- \* Suporte para Cartão SD, porta USB e entrada auxiliar
- \* Radio FM
- \* Suporte de arquivo de áudio: MP3

## Especificação do produto

- Display alfanumérico em LED vermelho
- Painel Frontal Fixo
- USB / SD Card / Aux. P2
- Formatos de Áudio: MP3
- Voltagem: 12V DC
- Alimentação: 12-15VDC
- Potência RMS: 4x7W - 10.5W PMPO
- Índices de sinal/ruído: 50dB
- Impedância: 4-8 Ohms
- Frequência: 2.4GHz
- Rádio: FM (87.5 ~ 108MHz)
- Rastreia Estações com Melhor Sinal
- Estações: Memória de 18 Estações.
- Equalização: Rock/Classic/Pop/Normal.
- Função Repeat
- Relógio 24h
- Conector Padrão: 1 DIN
- Saída RCA
- Busca por Pastas


## Conteúdo da Embalagem

- 01 Rádio
- 01 Chicote
- 01 Kit de Instalação
- 01 manual

ESTE MODELO NÃO ACOMPANHA CONTROLE REMOTO.

### ATENÇÃO

- \* Não formate seu sistema de arquivos ao formatar o usb ou cartão sd.
- \* Esta unidade suporta apenas o sistema de arquivos FAT16 ou FAT32.
- \* Porta USB/SD: compatível apenas com dispositivo USB/SD de no máximo 32GB.
- \* Recomendamos utilizar arquivos de áudio com no máximo 50 Mbs de capacidade.
- \* Leia atentamente o manual antes de utilizar este aparelho.
- \* Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo.
- \* De acordo com a Lei Federal nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

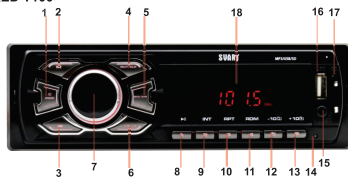RÁDIO AUTOMOTIVO  
MODELO: RED T100**1. FUNÇÃO DAS TECLAS**

1. PWR/MOD – Pressione para ligar o aparelho; mantenha pressionado para desligar o aparelho. Com rádio ligado pressione este botão para alternar entre os modos RÁDIO / AUX / USB / SD.
2. Na função RÁDIO, pressione para sintonizar a estação desejada / Na função AUX / USB / SD, pressione para avançar a faixa.
3. Na função RÁDIO, pressione para sintonizar a estação desejada / Na função função AUX / USB / SD, pressione para voltar à faixa anterior e segure.
4. MUT/CLK – Pressione para ativar e desativar a função MUTE. Pressione CLK e avançar simultaneamente para ajustar a hora. (Vide tópico 3)
5. BND/APS - Na função RÁDIO, pressione para alternar entre FM1, FM2 e FM3. Mantenha pressionado para ativar a função APS, que buscará automaticamente estações de rádios e as salvará em 6 canais.
6. EQ/LD – Aperte sequencialmente para alternar entre os modos ROCK / CLASSIC / POP / NORMAL. Aperte e segure para ativar ou desativar o LOUD
7. Seletor de volume – Gire para a direita ou esquerda para aumentar ou diminuir o volume / Pressione para percorrer as seguintes configurações: VOLUME> BALANCE> EQ> LOUD. (Vide tópico 4)
8. No modo rádio sintoniza estação armazenada. No modo AUX / USB / SD ativa/destiva a função play/pause. (Vide tópico 6)
9. No modo rádio sintoniza estação armazenada. No modo AUX / USB / SD ativa/destiva pressione para ouvir 10 segundos de cada música. (Vide tópico 6)
10. No modo rádio sintoniza estação armazenada. No modo AUX / USB / SD ativa/destiva pressione para ativar a função REPETIR. (Vide tópico 6)
11. No modo rádio sintoniza estação armazenada. No modo AUX / USB / SD ativa/destiva pressione para reproduzir as faixas aleatoriamente. (Vide tópico 6)

12. No modo rádio sintoniza estação armazenada. No modo AUX / USB / SD ativa/destiva pressione para voltar 10 faixas de uma única vez / Mantenha pressionado para visualizar outras opções de pastas de arquivos. (Vide tópico 6)

13. No modo rádio sintoniza estação armazenada. No modo AUX / USB / SD ativa/destiva pressione para avançar 10 faixas de uma única vez / Mantenha pressionado para selecionar outra pasta de arquivos. (Vide tópico 6)

14. RES – Botão reset. Utilize esse recurso quando:

1. O aparelho desligar inesperadamente
2. Símbolo de Erro for exibido na tela LCD
3. Botões de função não funcionarem

15. AUX – Conector de cabo auxiliar P2.

16. Porta USB para reprodução de música.

17. Porta SD para reprodução de música.

18. Tela LED.

**2. CONTROLES BÁSICOS**

1. Power / MOD

a. Pressione o botão PWR / MOD para ligar ou segure o botão para desligar a unidade. b. com rádio ligado pressione o botão PWR / MOD para alternar entre os modos RÁDIO / AUX / USB / SD.

2) Conecte o cartão USB / SD no rádio, O mesmo entrará em modo cartão USB / SD; Esta unidade mudará para o modo de rádio quando o cartão USB / SD for removido.

3) Botão MOD

a. Pressione o botão sequencialmente para alternar entre os modos RÁDIO / AUX / USB / SD.

b. O visor mostrará a função selecionada.

**3. CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA**

A hora será exibida após pressionar e segurar o botão CLK. Para ajustar o horário. Pressione e segure o botão CLK juntamente o botão avançar.

A FUNÇÃO HORA IRÁ PISCAR PARA SER AJUSTADA A HORA. Gire o botão rotativo para ajustar.

APÓS, CLIQUE NO BOTÃO VOLUME PARA SELECIONAR OS MINUTOS.

APÓS O AJUSTE CLIQUE NA FUNÇÃO CLK NOVAMENTE.

**4. SELETOR DE MODO DE ÁUDIO**

1) Gire o botão de volume para aumentar / diminuir o volume.

2) MOD Mp3: VOL / BL / EQ / LOUD

**5. FUNÇÃO RÁDIO:**

No modo FM, 18 estações podem ser armazenadas no modo FM1-FM3, pressione qualquer botão numérico para reproduzir o canal armazenado.

Para armazenar a estação, pressione e segure qualquer número 1-6.